



Setul include:

- 220 de piese de pistă Magic Tracks (3,3 m)
- 1 mașină roșie iluminată
- 1 foaie de etichete autoadezive
- 1 manual de utilizare

Funcționează cu 3 baterii tipp AAA (neincluse)

AVERTISMENT: PERICOL DE ÎNECARE. COMPONENTE MICI. INTERZIS COPILOR SUB 3 ANI.



8 IDEI DE DISTRAȚIE ÎN CASĂ!

1. Cereți unui adult să taie câteva arcuri dintr-o cutie (de cereale, pantofi, șervețele, orice!) și creați-vă propriile tuneluri.
2. Deschideți cărți sau carcase de DVD și puneți-le sub pistă și veți avea dealuri și denivelări în drum.
3. Cereți unui adult să taie o parte a unei cutii de pantofi, apoi pliați-o și prindeți-o cu lipici sau bandă pentru propria rampă!

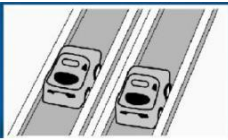
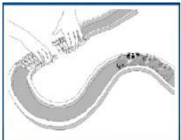

4. Cereți unui adult să taie baza unor pahare de hârtie sau plastic. Puneți-le jos, introducând paharele unui în celălalt. Treceți mașinile prin ele și observați spectacolul de lumini!

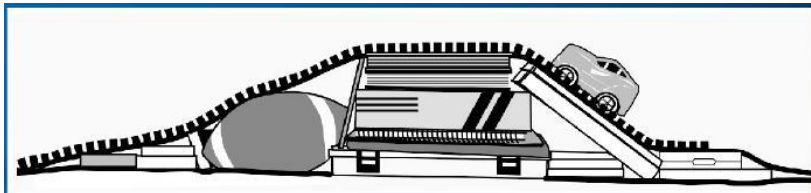
FII CREATIV! Magic Tracks™ poate fi transformat în aproape orice formă!

PERSONALIZEAZĂ-ȚI SETUL

După ce te-ai obișnuit cu noul tău set Magic Tracks™, încearcă și alte noi idei!

Ideii de joc

		
<p>Curse – împărțiți piesele Magic Tracks™ pe jumătate și faceți două fâșii drepte. Puneți o mașină pe fiecare pistă și dați-i drumul! Primul la linia de finish câștigă!</p>	<p>Drum în lucru – Aranjați sistemul Magic Tracks™ în orice mod doriți. Apoi, detașați piesele în 3 puncte diferite. Puneți mașina pe pistă și porniți-o. Întreceți-vă pentru a reconstrui pista până când mașina ajunge la o secțiune ruptă. Fiți rapizi sau veți face accident!</p>	<p>Evenimente extreme – detașați o parte a pistei, organizați o rampă sub pistă cu cărți, carcase DVD sau alt obiect de prin casă. Apoi, porniți mașina și lăsați-o să zboare! Organizați și alte obstacole de-a lungul drumului pentru o cursă și mai periculoasă.</p>



Montagne ruse – ți-ai dorit vreodată să ai propriul Montagne Russe? Magic Tracks™ îți permite să devii un inginer! Folosind obiecte de prin casă, poți realiza pante, rampe și curbe pentru a obține cel mai avansat sistem de curse realizat în casă!

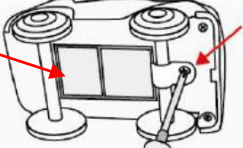
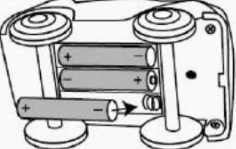

PERSONALIZEAZĂ-ȚI MAȘINA

Personalizează-ți mașina cu etichetele adezive incluse! Doar le desprindeți și le lipiți pentru un design unic!

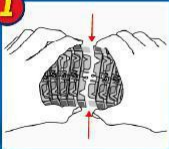





INSTALAREA BATERIILOR MAȘINII

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

	Deschideți și scoateți capacul bateriilor din baza mașinii, prin deșurubarea celor două șuruburi utilizând o șurubelniță cu cap în cruce (nu este inclusă), conform cu imaginea.
	Introduceți trei baterii AAA (nu sunt incluse) în compartimentul bateriilor și montați capacul înapoi.
	Pentru verificarea funcționării, apăsați butonul din partea de sus a mașinii și asigurați-vă că roțile se învârt și luminile se aprind.

ORGANIZAREA PISTEI

			
Luauți două bucăți de pistă și aliniați fișele superioare cu cele de la bază.	Împingeți până se cuplează. Continuați până când obțineți o pistă la lungimea dorită.	Dați formă pistei în orice mod doriți doar prin întoarcerea pieselor în direcții diferite.	Terminați pista prin conectarea piesei de început cu cea de capăt.

IDEI DE MONTARE A PISTEI



SFATURI RAPIDE:

Citiți acest manual în totalitate înainte de folosire și păstrați-l pentru referințe viitoare.

Pistele pot fi montate în ORICE mod doriți, dar citiți și alte moduri interesante în acest ghid.

Pentru a porni mașina, bateriile trebuie să fie instalate corect și să apăsați butonul din partea de sus.

Expuneți pista la lumină înainte de folosire pentru o strălucire puternică la întuneric.
Nu uitați să folosiți etichetele adezive incluse pentru a vă personaliza mașina!

EXTINDEȚI-VĂ SETUL! MERGEȚI LA...

WWW.TOP-SHOP.RO

AVERTISMENTE: Acest dispozitiv este creat exclusiv pentru uz casnic. Deși dispozitivul a fost verificat, utilizarea acestuia și consecințele derivate sunt strict în responsabilitatea utilizatorului.

Notă pentru adulți: produsul nu poate fi folosit în pătuțuri. Nu lăsați copiii mici nesupravegheați cu acest produs. Păstrați ambalajul pentru referințe viitoare și informații de contact. Tăiați accesoriile din plastic cu foarfece și eliminați resturile. Eliminați toate jucăriile stricate.

Scoateți bateriile vechi și înlocuiți-le cu altele noi. Introduceți bateriile corect cu supravegherea unui adult și urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului jucăriei și producătorului bateriilor. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați bateriile alcaline, cele standard (carbon-zinc) sau cele reîncărcabile (nichel-cadmium). Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi reîncărcate. Bateriile nereîncărcabile nu pot fi reîncărcate. Bateriile reîncărcabile se schimbă doar sub supravegherea unui adult. Folosiți doar baterii de 1,5 V tip AAA sau altele echivalente. Nu scurt-circuitați bornele bateriilor. Scoateți întotdeauna bateriile slabe sau epuizate din produs. Scoateți bateriile dacă produsul va fi depozitat pe o perioadă de timp prelungită. Bateriile trebuie schimbate de un adult. Deșurubați capacul bateriilor cu o șurubelniță în cruce (nu este inclusă) și ridicați. Scoateți bateriile epuizate. Introduceți noile baterii corect conform cu simbolurile (+) și (-) situate în compartimentul bateriilor. Remontați capacul bateriilor și strângeți cele două șuruburi bine înainte de folosire.

AVERTISMENT: acidul din baterii și scurgerile pot cauza vătămare și distrugerea produsului Magic Tracks™ și proprietățile din jur. Dacă apar scurgeri din baterii, spălați bine pielea afectată, ținând acidul departe de ochi, urechi, nas și gură. Spălați imediat îmbrăcămintea sau alte suprafețe care au intrat în contact cu acidul scurs din baterii.

Denumire: Magic Tracks

Cod: 106094138

LOT sau serie: vezi ambalajul

Data producției: vezi ambalajul

Producător: Ningbo Xinfeng Plastic Co., Ltd., nr. 11, Gooya Road, Jiangshan Town, districtul Yinzhou, Ningbo City, Provincia Zhejiang, China

Importator : TOP SHOP INTERNATIONAL SA- Via Ferruccio Pelli 13,6900-Lugano,Elvetia



Toate drepturile rezervate.

Fabricat în China

ORT nr.: 17-000987

GARANȚIE

Acest produs este acoperit de o garanție de 2(doi) ani, pe baza dovezii de cumpărare.

Producatorul garantează calitatea în condiții de funcționare corectă a produsului în timpul perioadei de garanție.

Producătorul garantează de asemenea că produsul va servi scopului său, dacă se respecta instrucțiunile date. În cazul apariției unei defecțiuni, în perioada de garanție, cumpărătorul va notifica vânzătorul, în conformitate cu Legea 449/2003.

În cazul unor defecte de fabricație a produsului, acesta va fi înlocuit. Timpul limită de de înlocuire în perioada de garanție este de 15 de zile de la primirea reclamației. Reclamația trebuie întotdeauna prezentată în formă scrisă. Cumpărătorul trebuie să prezinte o copie a facturii/bonului fiscal care să dovedească data cumpărării. Perioada de garanție se prelungește cu timpul de înlocuire a produsului defect.

Garanția este valabilă de la data livrării/achiziției produsului.

Garanția nu este valabilă în următoarele cazuri:

Produsul nu este în stare perfectă de igienă sau are defecțiuni datorate folosirii incorecte (neconform cu instrucțiunile de utilizare și atenționările speciale).

Se constată defecte cauzate de surse externe (defecte mecanice cauzate de cumpărător sau abuzul persoanelor terțe, tratament neglijent și neadecvat)

Cumpărătorul nu poate prezenta copia facturii și nu poate demonstra data exactă a cumpărării produsului.

Durata medie de utilizare a aparatului este de 2 ani de zile.

SC Studio Moderna SA, Splaiul Independenței, nr.319L,Clădirea “Paris”,Sema Parc, sector 6, București, Romania

Contactați-ne la: Telefon: 021/301 72 72

ATENȚIE! ELIMINAREA MATERIALELOR



Simbolul cu pubeală tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei 2012/19/EC și trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane.

Trebuie să respectați reglementările locale relevante.

Produsele electrice și electronice conțin substanțe dăunătoare care au efect nefavorabil asupra mediului și a sănătății oamenilor și trebuie reciclate adecvat.

